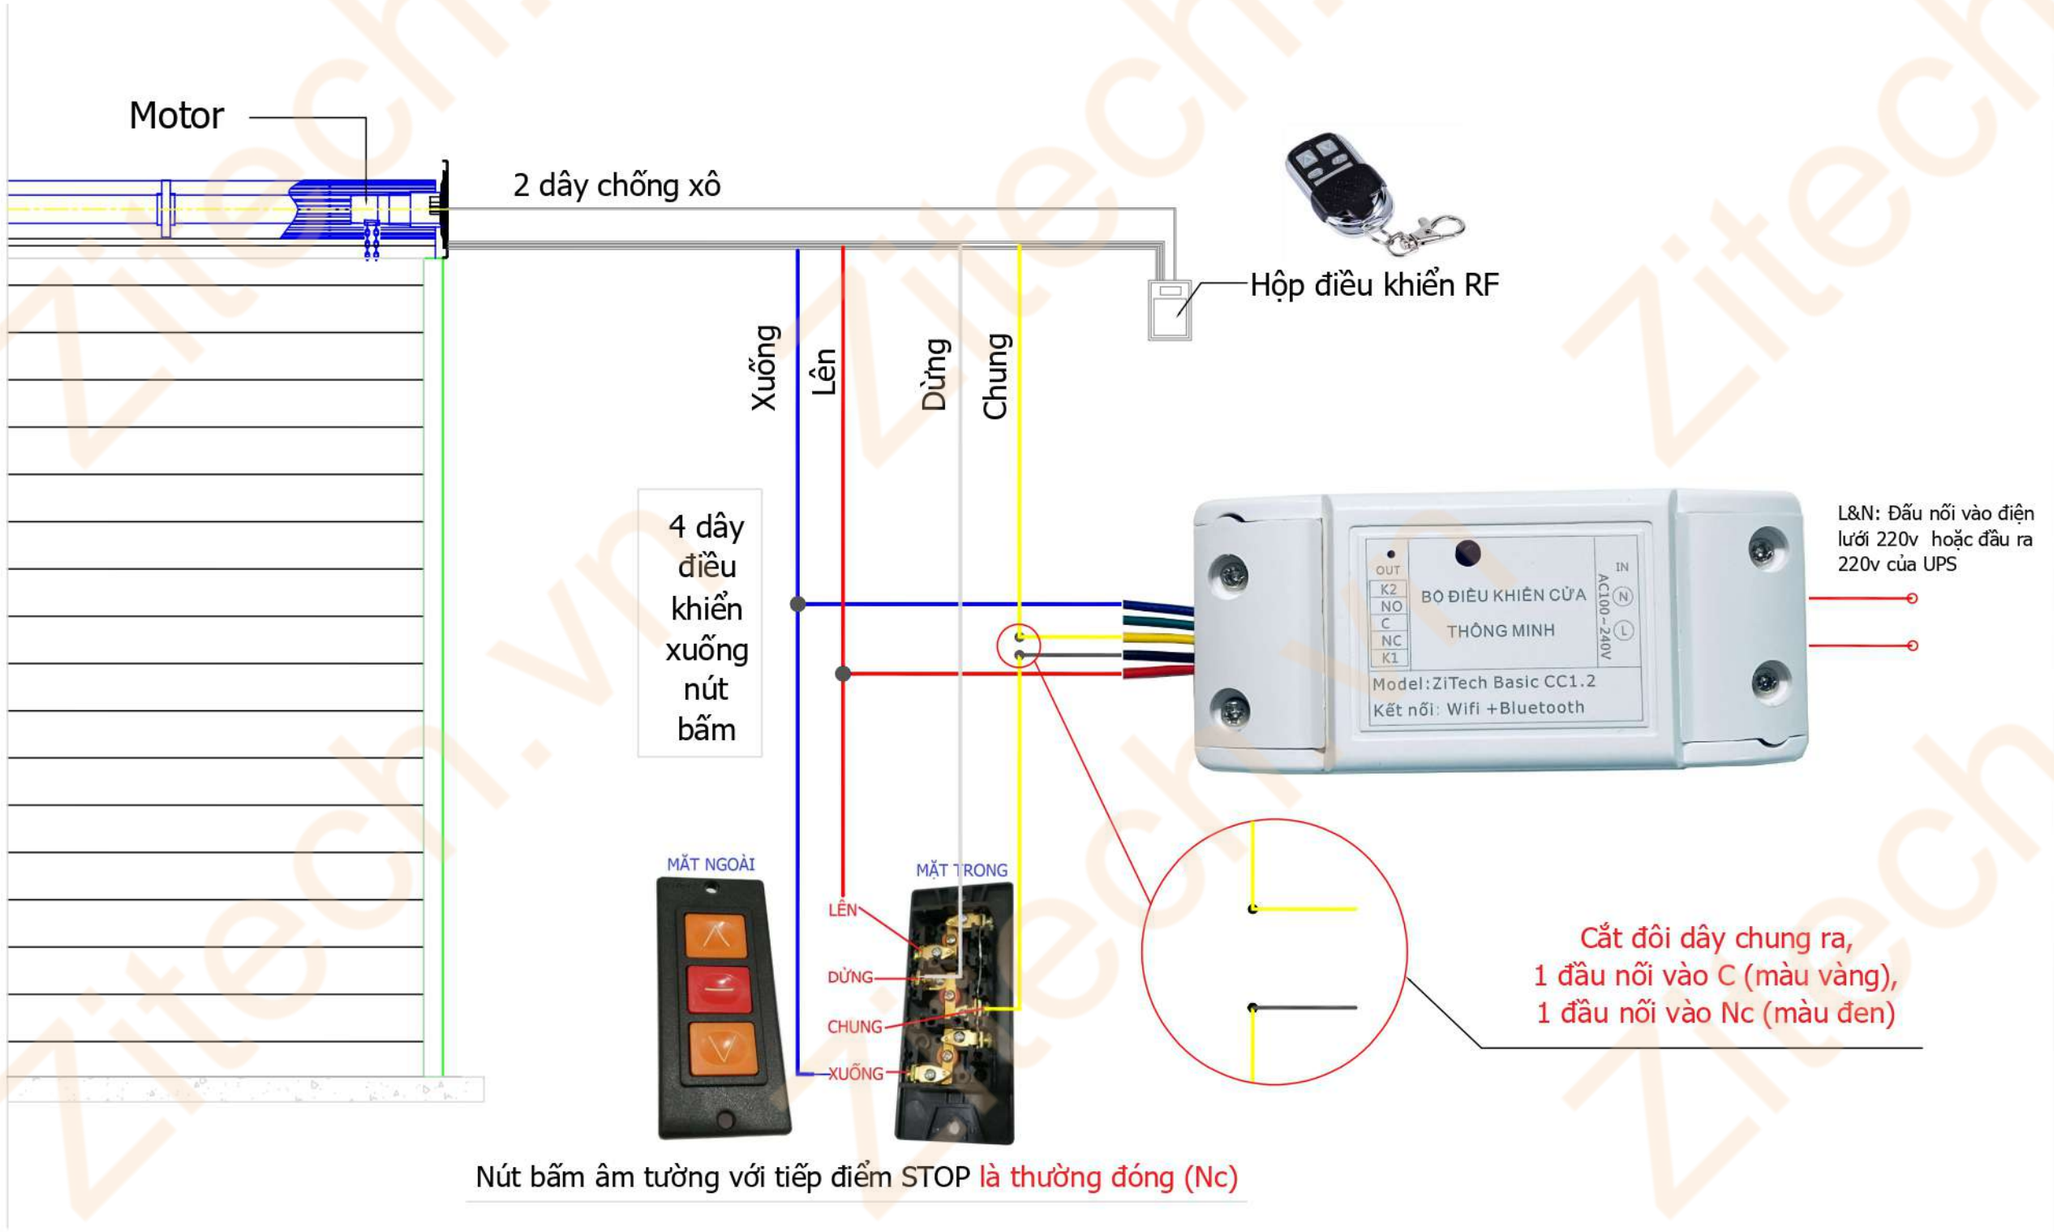


Nút bấm âm tường với tiếp điểm STOP là thường đóng (Nc)

HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI ZITECH BASIC: TRƯỜNG HỢP ĐẤU VÀO DÂY ĐIỀU KHIỂN XUỐNG NÚT BẤM TƯỜNG


1. Nguồn 220V cho Zitech Basic nên lấy từ bộ lưu điện UPS để điều khiển khi mất điện.
2. Trong 4 dây điều khiển xuống nút bấm âm tường: xác định các dây Lên - Xuống - Chung - Dừng
3. K2 của Zitech Basic (màu xanh dương): nối vào dây xuống
4. K1 của Zitech Basic (màu đỏ): nối vào dây lên
5. Dây chung xuống nút bấm âm tường: cắt đôi ra sẽ được 2 đầu, 1 đầu nối vào C (màu vàng), 1 đầu nối vào Nc (màu đen) của Zitech Basic
6. Các dây khác không được nhắc tới thì không cần tác động vào
7. Chú ý: màu dây xuống nút bấm âm tường có thể khác nhau tùy thuộc vào hãng sản xuất cửa cuốn
8. Sau khi cài đặt Zitech Basic vào ứng dụng, lưu ý bật inching nút dừng nếu không muốn sử dụng tính năng KHÓA

BẢN VẼ: NC 3.1

Zitech
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ZIVIX
TẦNG 4, HUD TOWER, 121-123 TÔ HIỆU, Q.HÀ ĐÔNG, TP HN
TEL: 0868.131.222
WEBSITE: www.zivix.vn

ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA CỬA:

- Thường sử dụng nguồn điện 220V được lấy từ bộ lưu điện UPS để hoạt động.
- Sử dụng động cơ AC 220v để tác động cơ cấu đóng mở cửa.
- Sử dụng hộp điều khiển RF để điều khiển qua Remote RF, để bổ sung tính năng tự dừng khi cửa gặp vật cản và báo qua còi.
- Sử dụng nút bấm âm tường để điều khiển đóng/mở/dừng cửa. Tiếp điểm Stop của nút bấm loại này thường là loại thường đóng và điện áp điều khiển là 220v. Vì vậy cần lưu ý vấn đề an toàn trong quá trình lắp đặt.
- Nút bấm âm tường, hộp điều khiển RF, còi hú, chống xô có thể không được lắp đặt đồng thời. Vì vậy tính năng của từng cửa có thể khác nhau. Cần kiểm tra cửa thực tế.

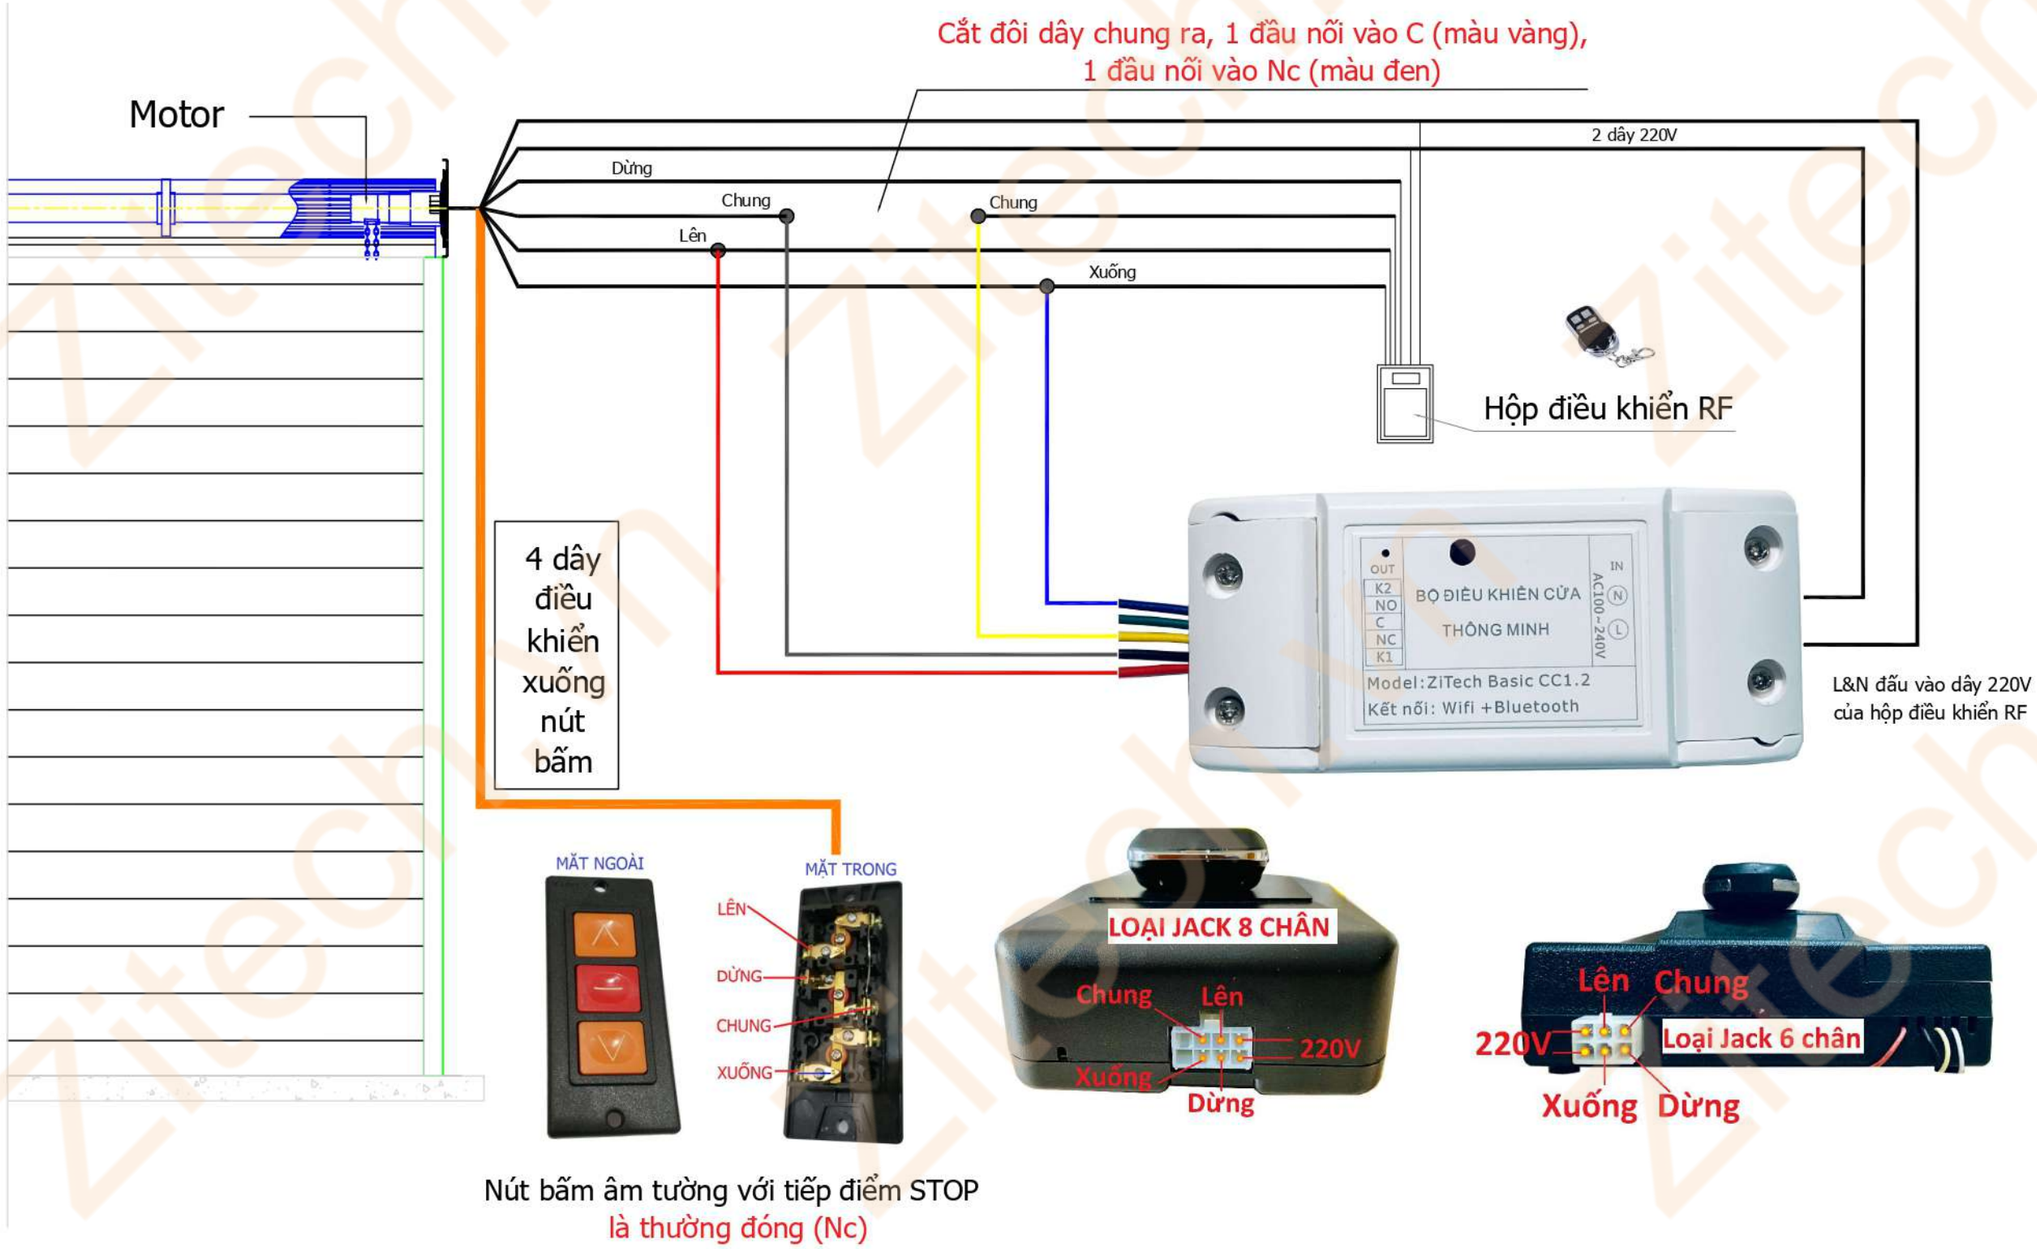

Nút bấm âm tường với tiếp điểm STOP
là thường đóng (Nc)

HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI ZITECH BASIC: TRƯỜNG HỢP ĐẤU VÀO DÂY ĐIỀU KHIỂN CỦA HỘP ĐIỀU KHIỂN RF


1. Nguồn 220V cho Zitech Basic nên lấy từ 2 dây 220v của hộp điều khiển RF.
2. Trong 4 dây điều khiển xuống nút bấm âm tường: xác định các dây Lên - Xuống - Chung - Dừng (theo hình ảnh)
3. K2 của Zitech Basic (màu xanh dương): nối vào dây xuống
4. K1 của Zitech Basic (màu đỏ): nối vào dây lên
5. Dây chung của hộp điều khiển RF: cắt đôi ra sẽ được 2 đầu, 1 đầu nối vào C (màu vàng), 1 đầu nối vào Nc (màu đen) của Zitech Basic
6. Các dây khác không được nhắc tới thì không cần tác động vào
7. Sau khi cài đặt Zitech Basic vào ứng dụng, lưu ý bật inching nút dừng nếu không muốn sử dụng tính năng KHÓA

BẢN VẼ: NC 3.2

Zitech
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ZIVIX
TẦNG 4, HUD TOWER, 121-123 TÔ HIỆU, Q.HÀ ĐÔNG, TP HN
TEL: 0868.131.222
WEBSITE: www.zivix.vn

ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA CỬA:

- Thường sử dụng nguồn điện 220V được lấy từ bộ lưu điện UPS để hoạt động.
- Sử dụng động cơ AC 220v để tác động cơ cấu đóng mở cửa.
- Sử dụng hộp điều khiển RF để điều khiển qua Remote RF, để bổ sung tính năng tự dừng khi cửa gặp vật cản và báo qua còi.
- Sử dụng nút bấm âm tường để điều khiển đóng/mở/dừng cửa. Tiếp điểm Stop của nút bấm loại này thường là loại thường đóng và điện áp điều khiển là 220v. Vì vậy cần lưu ý vấn đề an toàn trong quá trình lắp đặt.
- Nút bấm âm tường, hộp điều khiển RF, còi hú, chống xô có thể không được lắp đặt đồng thời. Vì vậy tính năng của từng cửa có thể khác nhau. Cần kiểm tra cửa thực tế.

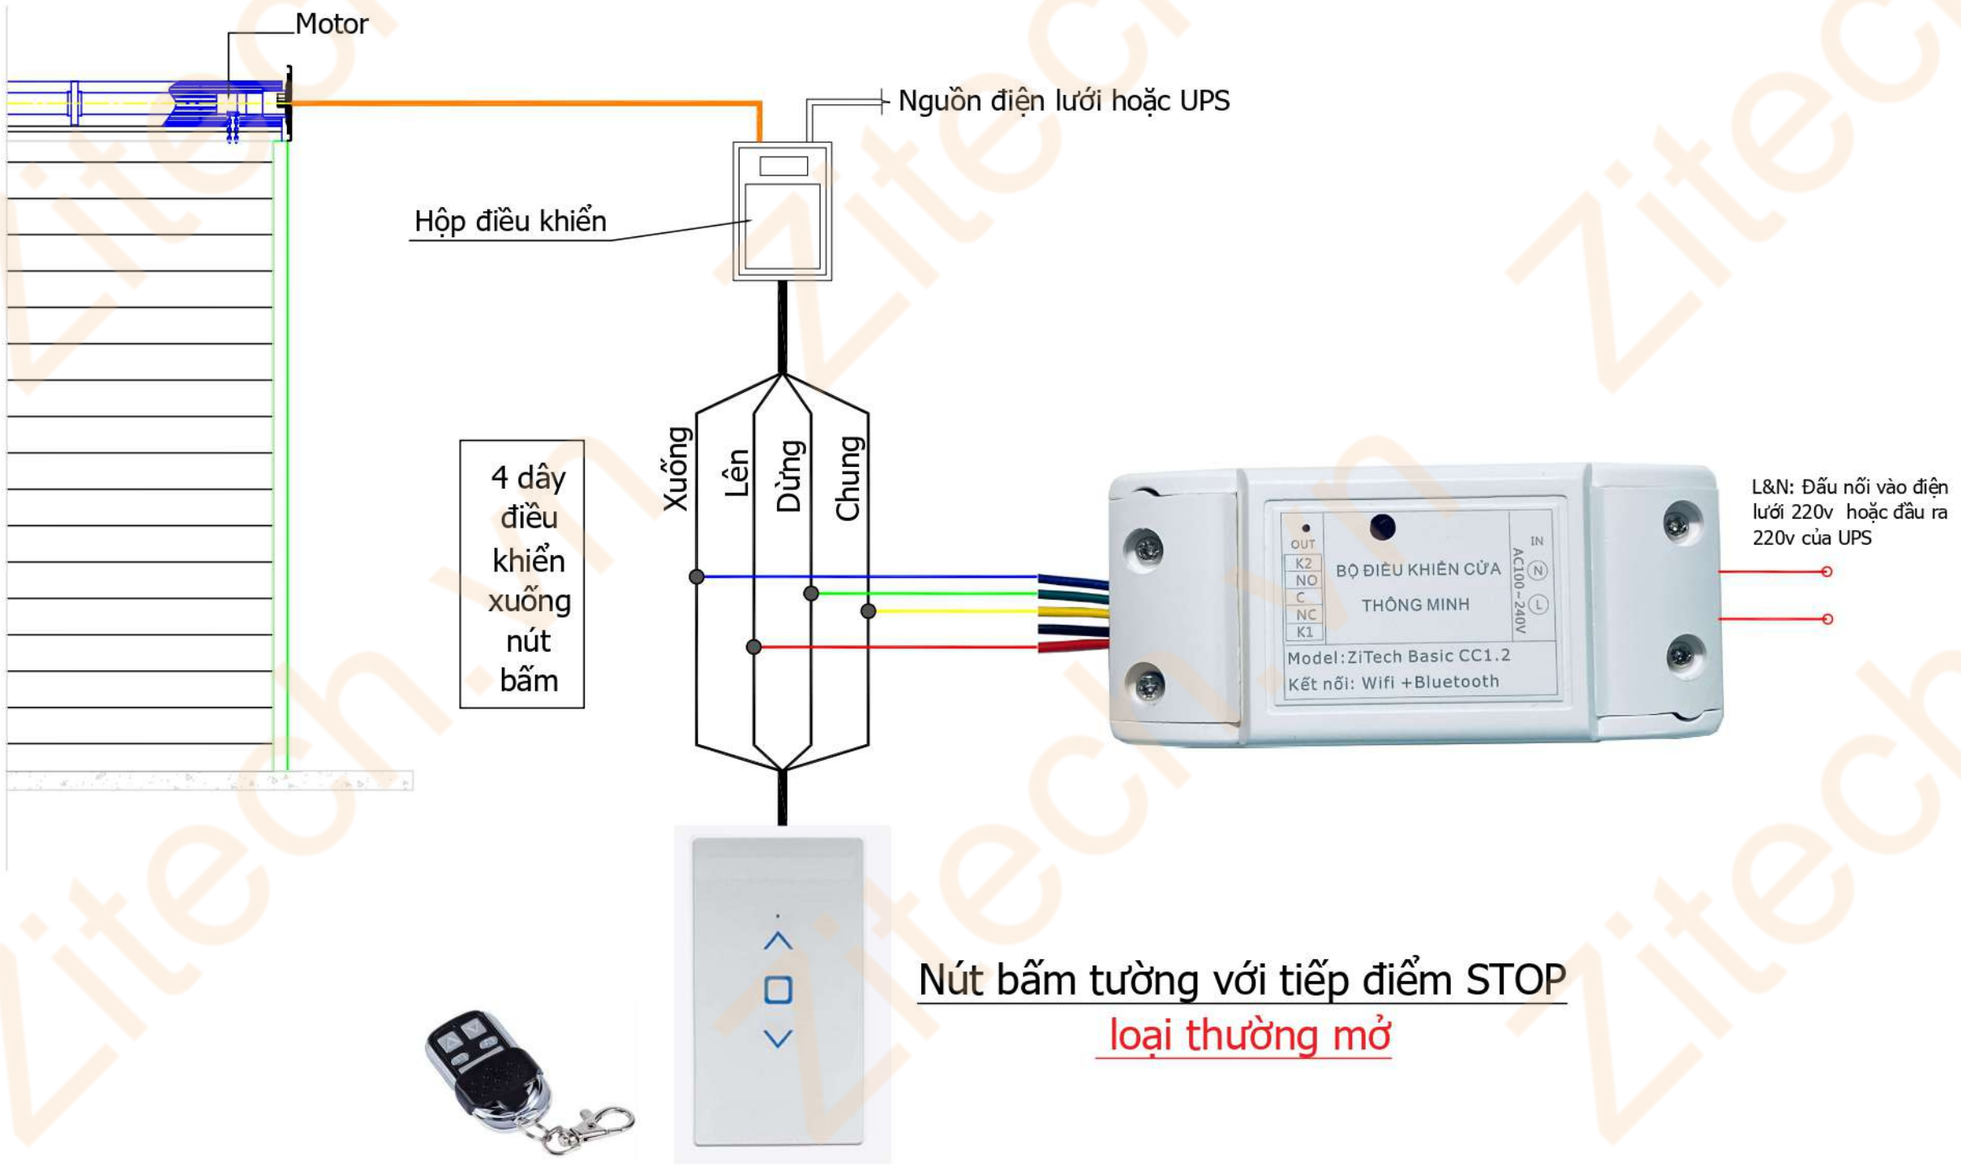

Nút bấm tường với tiếp điểm STOP
loại thường mở

HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI ZITECH BASIC: ĐẤU VÀO DÂY ĐIỀU KHIỂN XUỐNG NÚT BẤM TƯỜNG

1. Nguồn 220V cho Zitech Basic nên lấy từ bộ lưu điện UPS để sử dụng khi mất điện.
2. Trong 4 dây điều khiển xuống nút bấm âm tường: xác định các dây Lên - Xuống - Chung - Dừng
3. K1 của Zitech Basic (màu đỏ): nối vào dây lên; K2 của Zitech Basic (màu xanh dương): nối vào dây xuống
4. C của Zitech Basic (màu vàng): nối vào dây chung; No của Zitech Basic (màu xanh lá): nối vào dây dừng
5. Sau khi cài đặt Zitech Basic vào ứng dụng, lưu ý bật inching nút dừng để tránh hộp điều khiển của cửa cuốn bị treo - không hoạt động được

BẢN VẼ: NC 3.3

Zitech
CUỘC SỐNG THÔNG MINH

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ZIVIX
TẦNG 4, HUD TOWER, 121-123 TÔ HIỆU, Q.HÀ ĐÔNG, TP HN
TEL: 0868.131.222
WEBSITE: www.zivix.vn

ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA CỬA:

- Thường sử dụng nguồn điện 220V được lấy từ bộ lưu điện UPS để hoạt động.
- Sử dụng động cơ DC để tác động cơ cấu đóng mở cửa.
- Sử dụng hộp điều khiển RF để điều khiển qua Remote RF, để bổ sung tính năng tự dừng khi cửa gặp vật cản và báo qua còi.
- Sử dụng nút bấm âm tường để điều khiển đóng/mở/dừng cửa. Tiếp điểm Stop của nút bấm loại này thường là loại thường mở và điện áp điều khiển là 12/24v.
- Nút bấm âm tường, hộp điều khiển RF, còi hú, chống xô có thể không được lắp đặt đồng thời. Vì vậy tính năng của từng cửa có thể khác nhau. Cần kiểm tra cửa thực tế.

Zitech.vn